


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

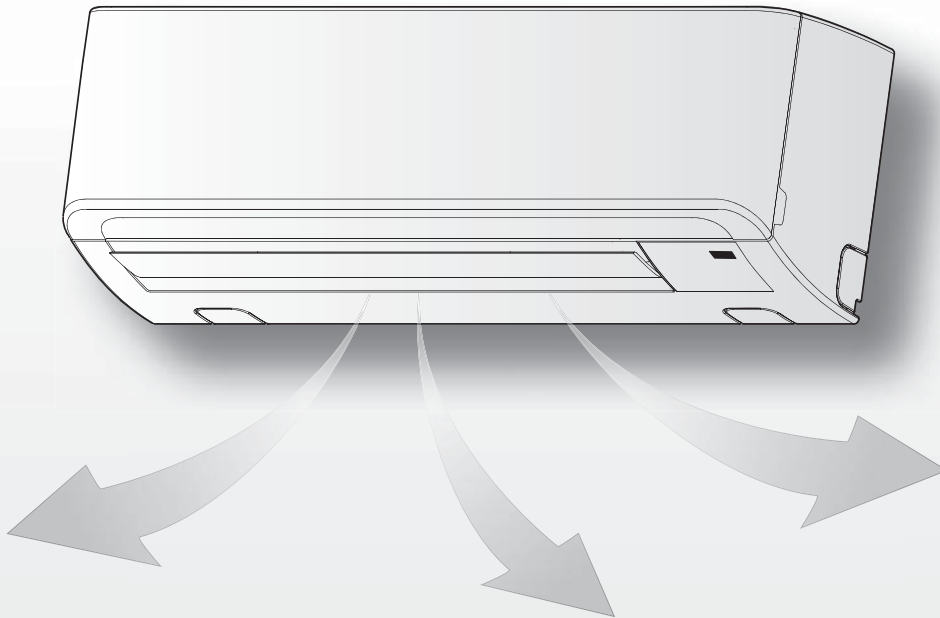

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

DEUTSCH

PORTUGUÊS

POLSKI

NEDERLANDS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SVENSKA

SUOMI

NORSK

DANSK

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-B10, 13, 16, 22N3KV2 Series

RAS-M07, 24N3KV2 Series

Outdoor unit

RAS-10, 13, 16, 22N3AV2 Series

RAS-M14GAV-E

RAS-M18UAV-E

RAS-3M18SAV-E

RAS-4M23SAV-E

RAS-3M26UAV-E

RAS-4M27UAV-E

RAS-5M34UAV-E1

SIKKERHETSREGLER

Fabrikanten skal ikke påta seg noe erstatningsansvar for skade forårsaket av manglende evne til å følge beskrivelsen i denne bruksanvisningen.

Oppbevar denne brukerveiledningen på en plass hvor den er lett tilgjengelig hvis nødvendig.



Les nøye gjennom brukerveiledningen før bruk.

Når enheten har vært i drift over en lang periode, anbefaler vi at en spesialist utfører vedlikeholdsarbeid.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensoriske eller mentale muligheter, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har oppsyn eller mottatt instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Følg de oppførte sikkerhetsreglene for å unngå sikkerhetsrisikoer.
Symbolene og betydningen av disse er vist under.

 FARE	Dette indikerer at feil bruk av denne enheten kan føre til en høy sannsynlighet for alvorlig personskade(*1) eller dødsfall.
 ADVARSEL	Dette indikerer at feil bruk av denne enheten kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
 FORSIKTIG	Dette indikerer at feil bruk av denne enheten kan føre til alvorlig personskade(*2) eller skade på eiendom(*3).






*1: Med en alvorlig personskade menes blindhet, skade, brannskår (varme eller kalde), elektrisk støt, benbrudd eller forgiftning som gir ettervirkninger og som krever innleggelse på sykehus eller behandling over lengre tid.

*2: Med personskade menes det en liten ulykke, brannskår eller elektrisk støt som ikke krever innleggelse eller gjentatt behandling på sykehus.













*3: Med skade på eiendom menes det større skader som påvirker eiendeler eller ressurser.

	Gjør aldri.		Vær oppmerksom på roterende deler
	Elektrisk fare. Kontakt med vann vil forårsake elektrisk støt. IKKE ta på med våte hender. Koble alltid fra når det ikke er i bruk.		Fare for skader på fingre
	Følg alltid instruksene		Ikke la produktet bli vått

FARE

	Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekslet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
	Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
	Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elektrisitetsf orskrifter.
	Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
	Ikke plasser en sprayboks nærmere enn 1 m fra luftuttaksristen. Den varme luften fra innendørs-og utendørsenheter kan få en sprayboks til å eksplodere.


ADVARSEL

	Installasjon må utføres av leverandørens forhandler eller av et profesjonelt installasjonsfirma. Installasjon krever spesialkunnskap. Hvis kundene installerer på egen hånd, kan det føre til brann, elektrisk støt, skade eller vannlekkasje.
	Ikke bruk noen annet kjølemiddel enn det som er spesifisert for komplementering eller utskifting. Ellers kan et unormalt høyt trykk dannes i kjølesyklusen, som kan føre til feilfunksjon, eksplosjon eller personskade.
	Ikke demonter, endre eller flytt enheten på egen hånd. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller vannlekkasje. For reparasjoner eller flytting må du bestille service fra leverandørens forhandler eller en forhandler.
	Ved flytting av eller reparasjon på enheten må du kontakte leverandørens forhandler. Hvis kabelen er klemt, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
	Ikke plasser apparatet der det kan lekke ut antennelig gass. Dersom det er gasslekkasje eller oppsamling rundt apparatet, kan det føre til brann.
	Ikke velg et installasjonssted der det kan være for mye vann eller fuktighet, som f.eks. i et badrom. Dersom isolasjonen er ødelagt, kan dette føre til elektrisk støt eller brann.
	Jording må bestilles fra leverandørens forhandler eller fra et profesjonelt installasjonsfirma. Utilstrekkelig jording kan føre til elektrisk støt. Ikke koble jordingskabelen til et gassrør, vannrør, lynavleder eller telefonjordingskabel.
	Du må bruke en separat stikkontakt for strømtilførselen. Hvis du ikke bruker en separat stikkontakt, kan det føre til brann.
	Kontroller at skillebryteren er korrekt montert. Hvis skillebryteren ikke er korrekt montert, kan det føre til elektrisk støt. For å kontrollere installasjonsmetode, må du kontakte leverandørens detaljforhandler eller det installasjonsfirmaet som installerte enheten.
	Under en feil (som f.eks. brent lukt, ingen kjøling eller ingen oppvarming), må du slå av enheten og slå av skillebryteren. Kontinuerlig drift kan føre til brann eller elektrisk støt. Bestill reparasjon eller service fra leverandørens forhandler.
	Ikke slå PÅ/AV skillebryteren eller betjen taster med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.
	Ikke før noe materiale (metall, papir eller vann osv.) inn i luftuttaks- eller inntaksåpninger. Viften må rotere med høy hastighet inne i enheten, eller det finnes høyspenningsdeler som kan føre til skade eller elektrisk støt.

	Hvis luftbehandlingsenheten ikke kjøler eller varmer, kan det tyde på at kjølemedium lekker ut. Ta kontakt med leverandørens forhandler. Det kjølemediet som brukes i luftbehandlingsenheten er trygt. Under normale driftsforhold vil det ikke lekke ut, men hvis det lekker ut i rommet og kommer i kontakt med en varmekilde som f.eks. et varmeapparat eller en ovn, kan det føre til en farlig situasjon.
	Hvis vann eller andre fremmedlegemer kommer inn i interne deler, må enheten umiddelbart slås av og skillebryteren slås av. Kontinuerlig drift av enheten kan føre til brann eller elektrisk støt. Ta kontakt med leverandørens forhandler for reparasjon.
	Ikke rengjør innsiden av enheten på egen hånd. Bestill innvendig rengjøring av enheten fra leverandørens forhandler. Feil rengjøring kan føre til at plastdeler brytes eller defekt isolasjon på elektriske deler, hvilket vil føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
	Ikke ødelegg eller endre strømkabelen. Ikke koble kabelen på kurs som brukes av andre forbrukere, og bruk ikke en forlengelseskabel med flere uttak som også brukes av andre enheter. Dersom dette ikke overholdes, kan det føre til brann.
	Ikke plasser tunge objekter på strømkabelen eller utsett den for varme eller trekk i den. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
	Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
	Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket/-uttaket.
 FORSIKTIG	
	Sørg for å lede bort dreneringsvann. Hvis dreneringsvannet ikke ledes godt nok bort, kan det lekke ut vann, noe som kan føre til vannskade på møblene. For å kontrollere installasjonsmetoden brukes korrekt, må du kontakte leverandørens forhandler eller det installasjonsfirmaet som installerte enheten.
	Hvis røruttak på innendørs enhet blir åpen pga. flytting, må åpningen lukkes. Berøring av innvendige elektriske deler kan føre til skade eller elektrisk støt.
	Vask ikke hoved-luftbehandlingsenheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
	Ikke plasser beholdere med væske, som f.eks. en vase, oppå enheten. Det kan føre til at det renner vann inn i enheten og redusere den elektriske isolasjonen, noe som kan føre til elektrisk støt.
	Hvis enheten brukes i et lukket rom eller brukes sammen med andre forbrenningsapparater, må du sørge for å åpne et vindu av og til for lufting. For dårlig lufting kan føre til kvalning pga. oksygenmangel.
	Ikke bruk forbrenningsapparater rett foran luftstrømmen fra luftbehandlingsenheten. Dårlig forbrenning i et forbrenningsapparat kan føre til kvalning.
	Unngå drift over lang tid i et miljø med høy fuktighet (over 80 %) som f.eks. med åpne vinduer eller dører. Dette kan føre til kondensdannelse på innendørsenheten som kan dryppe ned på møblene.
	Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
	Kontroller minst én gang i året om monteringsbordet for utendørsenheten er skadet. Dersom bordet er ødelagt, kan enheten falle ned eller vippe rundt, noe som kan føre til skade.
	Stå på en solid stige når du fester/tar av frontpanel/luftfilter/luftrengjøringsfilter. Dersom dette ikke overholdes, kan det føre til fall eller skade.
	Ikke stå på utendørsenheten eller plasser gjenstander oppå enheten. Dette kan føre til skade pga. den faller eller vipper rundt. En hver skade på enheten kan føre til elektrisk støt eller brann.
	Ikke plasser noe rundt utendørsenheten, og ikke la det samle seg opp med dødt løv rundt den. Hvis det er dødt løv rundt enheten, kan små dyr komme inn i enheten og komme i berøring med interne elektriske deler, noe som kan føre til feilfunksjon eller brann.
	Ikke plasser dyr og planter rett foran luftstrømmen fra luftbehandlingsenheten. Dette kan ha dårlig innvirkning på dyret eller planten.
	Må ikke brukes til spesielle bruksområder, som f.eks. oppbevaring av mat eller dyr, eller for å vise planter, presisjonsutstyr eller kunstobjekter. Må ikke brukes på båter eller annet kjøretøy. Det kan føre til feil i luftbehandlingsenheten. I tillegg kan disse elementene skades.
	Ikke plasser andre elektriske apparater eller møbler under enheten. Det kan dryppe dråper ned, noe som kan føre til skade eller feilfunksjon.
	Når vedlikehold utføres, må du stoppe driften av enheten og slå av skillebryteren. Siden viften inni kan gå rundt ved en høy hastighet, kan den forårsake personskade.
	Når frontpanel/luftfilter er rengjort, må du tørke bort vannet og la delene bli tørre. Dersom det fremdeles er igjen vann, kan det føre til elektrisk støt.
	Når frontpanelet er tatt av, må du ikke berøre metalldelene i enheten. Det kan føre til skade.
	I tordenvær og fare for lynnedslag må du slå av enheten og koble ut skillebryteren. Lynnedslag kan føre til feilfunksjon.

- Batterier til fjernkontrollen:
 - Må legges i med korrekt polaritet (+) og (-).
 - Må ikke lades opp.
 - Ikke bruk batterier der "Anbefalt brukstid" er utløpt.
 - Ta ut brukte batterier fra fjernkontrollen.
 - Ikke bland ulike batterityper eller bland nye og gamle batterier.
 - Batteriene må ikke loddas direkte.
 - Batteriene må ikke kortsluttes, demonteres, varmes opp eller utsettes for åpen flamme. Dersom batteriene ikke deponeres korrekt, kan de eksplodere eller væske kan lekke ut, noe som kan føre til brannskader eller skader. Hvis du kommer i kontakt med væsken, må du skylle grundig med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med utstyret, må den tørkes av for å unngå direkte kontakt.
 - Må oppbevares utilgjengelig for små barn. Kontakt lege umiddelbart hvis batteriet svelges.
- Når du trykker på knappene CLOCK ●, CHECK ●, FILTER ● og RESET ●, må du ikke la noen fremmedgjenstander trenge inn og forbli inni fjernkontrollen.

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN

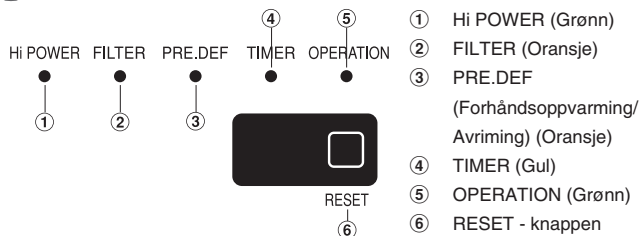

2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filter

1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter filtrene (se detaljer i tilbehørsarket).

Montere batterier (når trådløs funksjon brukes.)

1. Fjern batteridekslet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

Innstilling av klokke

1. Trykk **CLOCK** med spissen på en blyant.
Hvis timer-indikeringen blinker, går du til neste trinn 2.

2. Trykk **ON** eller **OFF**: juster tiden.

3. Trykk **SET**: Juster tidsuret.

Tilbakestill fjernkontrollen

Trykk **RESET** med spissen på en blyant eller

1. Fjern batteriet.
2. Trykk **POWER**.
3. Sett inn batteriet.

3 LUFTSTRØMSRETNINGER


1	Trykk FIX : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk SWING : Vri luften automatisk, og trykk igjen for å stoppe.	
3	Horizontal justering må utføres manuelt.	

Merk:

- Ikke beveg lufteventilen med hendene.
- Lufteventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- 1 Den infrarøde senderen
- 2 Start/stopp-knappen
- 3 Funksjonsvelgeren (MODE)
- 4 Temperaturknappen (TEMP)
- 5 Viftehastighetsknappen (FAN)
- 6 Sving lufteventilknappen (SWING)
- 7 Still spjeldknappen (FIX)
- 8 Tidsur på-knapp (ON)
- 9 Tidsur av-knapp (OFF)
- 10 Oppsettingsknapp (SET)
- 11 Avslutt knapp (CLR)
- 12 Knapper for minne og forhåndsinnstillinger (PRESET)
- 13 One touch knapp (ONE-TOUCH)
- 14 Knapp for høy effekt (Hi-POWER)
- 15 Økonomiknapp (ECO)
- 16 Stilleknapp (QUIET)
- 17 Komfortinnsovningsknapp (COMFORT SLEEP)
- 18 Filter nullstillingsknapp (FILTER)
- 19 Innstillingsknapp for klokke (CLOCK)
- 20 Kontrollknapp (CHECK)
- 21 Nullstillings knapp (RESET)

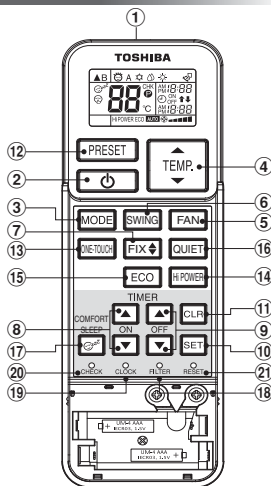

Merk:

- Den leverte fjernkontrollen er trådløs, men kan også brukes med ledning. Se "Slik kobler du til fjernkontrollen for betjening med ledning" som du finner i installasjonsanvisningen, hvis det er nødvendig å betjene med en ledning.
- Ved betjening med en ledning, vil fjernkontrollen tilbakestilles til innledende tilstand (PRESET, TIMER og CLOCK tilbakestilles til innledende tilstand) når brukeren slår av strømforsyningen til luftbehandlingsenheten.

5 ONE-TOUCH

Trykk "ONE-TOUCH" knappen for full automatisert drift som er tilpasset den typiske forbrukerpreferansen i din del av verden. De tilpassede innstillingene kontrollerer luftstrømmens temperaturstyrke, luftstrømretning og andre innstillinger for å gi deg alternativ kontakt med "ONE-TOUCH" av knappen. Hvis du foretrekker andre innstillinger kan du velge mellom mange andre driftsfunksjoner på Toshiba-enheten din.

Trykk **ONE-TOUCH**: Start operasjonen.

6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift

1. Trykk **MODE**: Velg A.
2. Trykk **TEMP**: Velg ønsket temperatur.
3. Trykk **FAN**: Velg AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ----, eller HIGH -----.

7 KJØLING / OPPVARMING DRIFT

1. Trykk **MODE**: Velg Kjøling eller Oppvarming .
2. Trykk **TEMP**: Velg ønsket temperatur.
Kjøling: Min. 17°C, Oppvarming: Maks. 30°C
3. Trykk **FAN**: Velg AUTO, LOW -, LOW+ --, MED ---, MED+ ----, eller HIGH -----.

8 TØRRDRIFT

For avfukting styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk **MODE**: Velg Tørr .
2. Trykk **TEMP**: Velg ønsket temperatur.

9 HØYEFFEKT-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR modus).

Trykk **Hi-POWER**: Start og stopp driften.

10 ECODRIFT

For å automatisere kontrollrommet for å spare energi (unntatt i TØRR modus).


Trykk **ECO**: Start og stopp driften.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

11 MIDLERTIDLIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Operasjonsmodus er satt til AUTOMATISK operasjon, forhåndsinnstilt temperatur er 25°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.

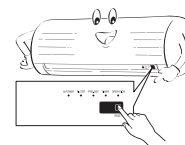

12 TIDSURDRIFT

Still inn timeren når luftbehandlingsenheten er i drift.

	Slå tidsuret ON	Slå tidsuret OFF
1	Trykk ON : For å justere PÅ-tiden.	Trykk OFF : For å justere AV-tiden.
2	Trykk SET : Juster tidsuret.	Trykk SET : Juster tidsuret.
3	Trykk CLR : Avbryt tidsuret.	Trykk CLR : Avbryt tidsuret.

Med døgnuret kan brukeren justere timerne for ON og OFF, og de aktiveres daglig.

Stille det hverdagsstiduret tidsuret

1	Trykk : Juster PÅ-timeren.	3	Trykk .
2	Trykk : Juster AV-timeren.	4	Trykk : knappen mens (♯ eller ♯) merket blinker.

- Mens hverdagsstiduret blir aktivert, vil begge pilene (♯, ♯) være indikert.

Merk:

- Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til inneenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

13 FORHÅNDSPROGRAMERT DRIFT

Still foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift (unntatt luftstrømmens retning).

- Velg foretrukket drift.
- Trykk ned og hold den nede i 3 sekunder for å lagre innstillingen. P -merket vises.
- Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

14 AUTOMATISK RESTARTDRIFT

For å starte enheten automatisk etter en strømfeil (Enhetens må være tilkoblet og slått på).

Innstillinger

- Trykk og hold RESET knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å stille inn operasjonen (3 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).
- Trykk og hold RESET knappen på innendørsenheten i 3 sekunder for å avslutte operasjonen (3 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke).
 - Hvis ON (PÅ)-timer eller OFF (AV)-timer er stilt inn, aktiveres ikke AUTO RESTART OPERATION (AUTOMATISK OMSTART).

15 STILLE DRIFT

For å kjøre enheten ved lave viftehastigheter og lavt støynivå (med unntak av TØRR-modus).

Trykk : Start og stopp driften.

Merk: Under visse forutsetninger, kan ikke STILLE operasjon gi tilstrekkelig kjøling eller varming på grunn av for lav lyd.

16 KOMFORTINNSOVNINGSDRIFT

For å spare energi når man sover, kontrollerer luftstrømmen og slå AV automatisk.

Trykk : Velg 1, 3, 5 eller 9 timer for OFF-tidsur drift.

Merk: Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/ timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen minke.

17 VEDLIKEHOLD

Først, slå av skillebryteren.

Innsetting av filter

FILER lampen er på; filteret må renses.

For å slå av lampen, trykk RESET knappen på innendørsenheten eller FILTER knapen på fjernkontrollen.

Inneenheten og fjernkontroll

- Rengjør inneenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

18 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

- Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
- For å stoppe enheten øyeblikkelig, trykker du 2 ekstra ganger på innen 30 sekunder.

19 DRIFT OG YTELSE

- Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hinde enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir restartet eller slått PÅ.
- Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før den blåser ut varm luft.
- Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
- Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
- Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
- Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
- Noen lave smellelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi smellelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen

Enhetens driftsbetingelser

Drift	Temperatur	
	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Oppvarming	-15°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling	-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr	-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

20 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none"> Hovedstrømsbryteren er slått av. Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. Stopp i elektrisitetsforsyningen. PÅ-tidsuret er justert. 	<ul style="list-style-type: none"> Filtrene er blokkert med støv. Temperaturen er feil innstilt. Vinduer eller dører er åpne. Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. Viftehastigheten er for lav. Driftsinnstillingen er DRY.


21 FJERNKONTROLL A-B SELEKSJON

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett.

- Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
- Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
- Trykk og hold knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. "00" vil vises på skjermen.
- Trykk mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert.

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

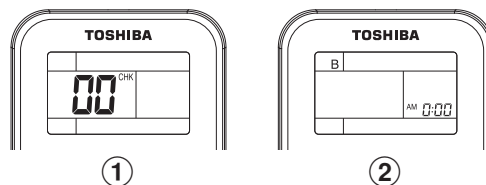

Information according to EMC Directive 2004/108/EC	
(Name of the manufacturer)	TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
(Address, city, country)	144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND.
(Name of the Importer / Distributor in EU)	TOSHIBA CARRIER UK LTD.
(Address, city, country)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA